


## STN-28 Kids Bluetooth fejhallgató és headset Használati útmutató

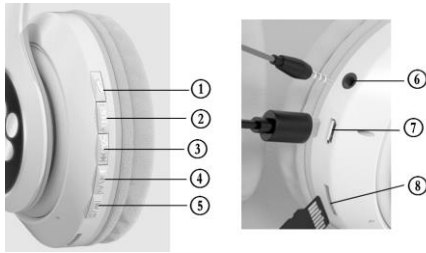

### Csatlakozók és gombok

1. Hívás kezelő gomb
2. Bluetooth/FM/SD mód/LED-ki-be
3. Hangerő csökkentése / Előző zeneszám gomb
4. Hangerő növelése / Következő zeneszám gomb
5. Ki- bekapcsoló / Multifunkciós gomb
6. 3.5mm Jack vezetékcsatlakozás
7. Micro USB töltő csatlakozó
8. MicroSD kártyafoglat

### A fejhallgató töltése

A fejhallgató töltéséhez használja a csomagban található MicroUSB kábelt. A kábelt csatlakoztathatja hálózati töltőhöz vagy számítógéphez is. Töltés közben az állapotjelző LED folyamatosan piros fényel világít, amely a töltés befejeződésekor folyamatosan kék világitásra vált. Az akkumulátor 2-3 feltöltés-lemerítés ciklus után éri el teljes kapacitását, addig előfordulhat, hogy a működési idő rövidebb lesz. Az akkumulátor töltöttségét - párosítás után - telefonján is ellenőrizheti. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjénél figyelmeztető hangüzenet ("Please charge it") hallható. Ha 5 percig nem csatlakoztatja a fejhallgatót semmilyen eszközhöz, az automatikusan kikapcsol. Töltés közben a fejhallgató nem használható.

### Ki- bekapcsolás

Fejhallgató bekapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a Ki- bekapcsoló (5) gombot. A LED állapotjelző kék-piros villogásra vált és a "Bluetooth mode" hangüzenet hallható. A fejhallgató kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a Ki- bekapcsoló gombot.

### Párosítás

1. Kapcsolja be a fejhallgatót. Az állapotjelző LED kék-piros villogásra vált és "Bluetooth mode" hangüzenet hallható
2. Eszköze Bluetooth menüjében keresse meg az "STN-28" fejhallgatót és párosítsa azzal. Ha a telefonja párosítási jelszót kér, adja meg a "0000" számsort
3. Sikeres párosítás esetén a LED folyamatosan kék világitásra vált és a "Connected" hangüzenet hallható
4. Ha korábban már párosította telefonjával a fejhallgatót, bekapcsoláskor a kapcsolat automatikusan létrejön

### Hívások kezelése

- Hívás fogadása / befejezése: egyszer nyomja meg a 1-es gombot
- Hívás elutasítása: tartsa nyomva 2 másodpercig a 1-es gombot
- Utolsó szám újra hívása: kétszer nyomja meg a 1-es gombot

### Hangerő és zeneszám kiválasztás

- A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja folyamatosan a 3-as vagy a 4-es gombot
- A következő vagy előző zeneszám kiválasztásához 1x nyomja meg a 3-as vagy a 4-es gombot
- A zene lejátszást elindítani vagy megállítani az 5-ös gomb egyszeri megnyomásával tudja

### FM rádió mód

- A rádió mód kiválasztásához 2 másodpercig tartsa nyomva a 2-es gombot. Az állapotjelző LED kék színűen világít.
- A csatornák automatikus kereséséhez egyszerre nyomja meg 2-es és 3-as gombokat. A keresés alatt az állapotjelző LED kéken világít.
- A felismert csatornák között a 3-as vagy a 4-es gomb megnyomásával tud választani. Mint minden rádiónál előfordulhat, hogy 1-1 csatorna vétele kevésbé jó. Csatlakoztassa a csomagban található MicroUSB kábelt, amely antennaként is funkcionál, ezzel javíthatja a vételi minőséget vagy menjen kevésbé árnyékos helyre.
- FM módba kapcsoláskor mindig az utolsónak kiválasztott csatorna kerül beállításra.

### Memóriakártya mód

Kikapcsolt állapotban helyezzen be egy MicroSD memóriakártyát, majd kapcsolja be a fejhallgatót. A lejátszás automatikusan elindul ("Play by TF card" hangüzenet hallható, az állapotjelző LED lassan, kéken villog). A 2-es gomb nyomva tartásával átválthat FM rádió módba vagy Bluetooth módba.

### Vezetékes mód

A fejhallgató vezetékiesen is használható, amelyhez egy 3.5mm jack audio kábelre lesz szüksége (nem tartozék). Vezetékes módban a LED fények nem működnek és a vezérlő gombok sem működnek (hangerő/zeneszám léptetés).

### LED világitás

- A LED világitást az 2-es gomb 2 másodperces nyomva tartásával tudja ki- bekapcsolni

### Specifikáció:

- Kapcsolat: Bluetooth V5.0
- Működési távolság (teljes rálatással): kb. 10m
- Működési: kb. 7 óra LED világitással
- Feltöltési idő: kb. 2.5 óra
- Akkumulátor: 400 mAh
- Frekvenciatartomány: 20 - 20.000 Hz

### Figyelmeztetések

- Tartsa szárazon a fejhallgatót, mert a nedvesség hibás működést vagy zárlatot okozhat
- Ne tegye ki erős napfénynek vagy hőhatásnak
- Ne próbálja meg szétszedni
- Ne rázza vagy üsse hozzá más tárgyakhoz
- Ne használjon erős vegyszereket a tisztításához
- Ne használja túl nagy hangerőn, mert halláskárosodást okozhat

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben. A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóság tartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.